

もっと知ってください！ SELECOS Cosmetic Bottles & Jar



容器について知っておきたい豆知識や、新商品の情報などを常に発信し、容器の可能性をお伝えしています。



動画を通して、商品の詳しい情報や特長などをわかりやすく配信し、最適な商品の提供を目指しています。



化粧品容器を上手に探す方法



最適な化粧品容器を選ぶ際のポイントを動画で詳しく解説しています。



よくある質問



よくある質問を見出し別にまとめ、わかりやすく回答しています。



Staff blog



武内容器のスタッフが、最新の情報や旬のニュースを紹介しています。



Pump Selection Catalog



本社 大阪市中央区上本町西1丁目1-6
〒542-0062
東京営業所 東京都新宿区四谷三栄町6番6号
四谷MSビル3F 〒160-0008

セレコス容器のご注文・お問い合わせ・サンプル容器のご請求は
TEL・FAX・Mailでお気軽にご連絡ください。

東京(営業部) TEL:03-6273-0062 FAX:03-3359-3877

大阪(営業部) TEL:06-6191-6657 FAX:06-6191-6662

■メールはホームページのお問い合わせフォームから

<https://www.takeuchi-yoki.co.jp/>

武内容器 検索



TAKEUCHI YOKI

PUMP selection

多種多様なポンプ(付属品)で理想的な容器を実現する

customize

日々の生活を便利に、快適にする製品が開発される中、
容器に求められる機能も多種多様化しています。
SELECOSは時代のニーズにお応えし、
商品の性能を活かす最適なポンプを数多く取り揃え、
理想のボトルづくりをサポートいたします。

SELECOS
Cosmetic Bottles & Jar

PUMP selection INDEX

製品一覧表	P3・P4
ポンプについて	P5・P6
φ11ボトル用ポンプ	P7
φ18ボトル用ポンプ	P8・P9
φ20ボトル用ポンプ	P10～P13
φ24ボトル用ポンプ	P14～P19
φ28ボトル用ポンプ	P20
φ32ボトル用ポンプ	P21・P22
ポンプフォーマー	P23・P24
受注生産対応品	P25～P28
チューブカット機	P29・P30
会社概要／セレコスショールーム	30

■ご購入方法について

- ご注文書の送信をFAXまたはメールにてお願い申し上げます。
- ご注文書のフォーマットをご用意しております。弊社ホームページ<https://www.takeuchi-yoki.co.jp>の[メールでのお問い合わせ]からご注文フォーマット希望の旨をご連絡お願いいたします。



■お見積もりについて

- 別途弊社営業担当にお問い合わせください。

■サンプルのご請求について

- 弊社営業担当にご相談ください。

■その他注意事項

- 弊社休業日または年末年始・ゴールデンウィーク・お盆等、長期休暇期間の場合は、受注・発送業務ができません。HP上でご案内いたします。
- 商品到着後、箱や袋等に落とした形跡や大きな傷またはダメージが無いかを確認をお願いいたします。もしそのような形跡があった場合は、必ず配送員のいる前で開封して確認してください。

■表示マークの説明



在庫対応商品
約4～7日でお届けします。
※数量・加工によってはご相談となる
場合がございます。



受注生産対応品
対応品受注生産の為、
リードタイムが必要となります。



トップキャップ
セット済みの商品です。



対応キャップから最適な
キャップが選べます。

製品一覧表

ミストスプレー

細かい霧状に噴霧できるミストスプレーです。
先端のチップ形状により吐出が変化します。通常の霧状や、より細かい霧(ファインミスト)、ファインミストより細かい霧(シルキーミスト)にする仕様があります。



φ11



φ18



φ20



φ24



φ28

φ32

ストリームスプレー

直線状に吐出(ストリーム)するスプレーです。
広範囲に吐出可能なミストスプレーに対し、集中塗布するのに適したスプレーです。



ワンドロップポンプ

滴下で吐出するドロップポンプです。
粘性がやや高い内容液に適しています。一定量で吐出できるため、美容液など付加価値の高い商品におすすめです。吐出量の多いポンプはシャンプーなどに使用されます。一般的な吐出量は0.1～3.5mL程度です。



トリガースプレー

霧状に噴霧できるトリガースプレーです。
レバー式ミストスプレーで吐出量の多い仕様となります。ヘアケアやボディミスト、消臭スプレーなど用途は多岐にわたります。



エアレスポンプ

外気の流入を防止する機構で通常のポンプより酸化などを低減させる構造になっています。専用容器との組合せとなります。粘性がやや高い内容物をポンプの吸引力を利用して吐出する構造になっています。



ポンプフォーマー

ノンガスタイプの環境にもやさしいポンプフォーマーです。内容液は濃すぎると空気と混ざりにくくなり、泡状になりません。また泡立つ成分が入っていないれば泡立ちません。



φ24



φ30



φ42



φ57



- チューブの長さや仕様については当社都合により変更する場合がございます。
- ボトルとの嵌合については必ず確認が必要です。弊社ボトル以外でのご使用に関しては嵌合保証いたしかねます。
- ボトルとのセットについては別途お問い合わせください。
- 吐出感については内容物によって変わります。
- 内容物との相性確認は必ず行ってください。作動に支障をきたす場合もございます。

加飾の詳細、納期、数量等につきましては担当者にお尋ねください。
※都合により一部規格、仕様を変更する場合があります。ご了承ください。※在庫対応品は原則在庫していますが、状況によって在庫切れになる場合もございます。事前にご確認くださいようお願い申し上げます。※商品の詳細につきましてはお気軽にお問い合わせください。※印刷のためリーフレットのカラーと現品の印象は多少異なる場合があります。

商品に適したポンプ選びのために



ポンプ、スプレーの規格サイズについて

- ボトル口部のネジ山径に合わせ、通常のボトル容器などの口元部分のネジ山サイズをφ表示しています。(メーカーによって呼称は異なります。)
 - ポンプは各メーカーによってネジサイズが若干異なります。但し、ボトルのネジ山径におよそ合わせられる設計となっております。
- 当カタログではサイズ感をわかりやすくするために[φ20ボトル]などの表記をしております。但し、ボトルのネジも各メーカーによって寸法・ピッチ・ネジ高が若干異なりますので、**必ず事前にサンプルにて嵌合のご確認をお願いいたします。**



露出長とは

- 露出長とは、ポンプにセットされている吸い上げパイプの長さです。
- 吸い上げパイプはボトルの底面までの長さが必要です。ポンプに付属する吸い上げパイプはボトルに合わせてサイズカットを行ってください。(サイズカット後の納品も可能です。)




内容物について

- ポンプと内容物の相性確認は必須です。
 - 内容物によってはポンプシリンダー部の作動不良を引き起こす場合がございます。
- 内容物の粘性や成分の化合によっては吸い上げない、ミストにならない、泡にならないなど、さまざまな現象が起こる可能性があります。作動不良については貴社にてテストを行うようお願いしております。

素材について

- 「容器包装リサイクル法」に基づいた表記が必要です。但しポンプは複雑なパーツの構成となっていますので、表示する材質については都度お問い合わせください。

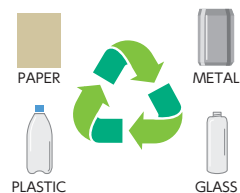


吐出量、吐出感について

ポンプは主に液体を噴霧させるものと、液体を滴下で吐出させるもの、泡状など特殊な吐出方法のものがあります。いずれも定量吐出できるポンプ機構のパーツです。内容物の粘性や性質によって吐出感が大きく変わり、スプレーの1回あたりの吐出量によっても液剤の出方はかわります。開発において吐出感はとても重要で内容物の相性によってはうまく作動しなくなったり、吐出チップが内容物の影響で劣化し吐出しなくなる場合もありますので、**必ず内容物との相性確認をしてください。**



Z-155ファインミストスプレー

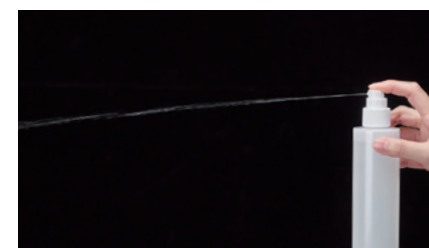

Z-155ストリームノズル



TYAエアレス



Z-305トリガースプレー



Z-500ワンドロップポンプ



Z-700ワンドロップポンプ




Z-1000ワンドロップポンプ




Z-3000ワンドロップポンプ




F2ポンプフォーマー
F5Lポンプフォーマー

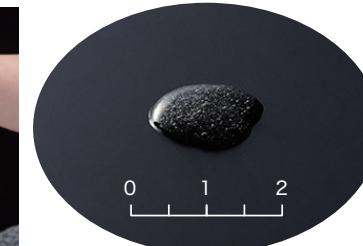

1回の吐出量(参考)(約0.5mL)

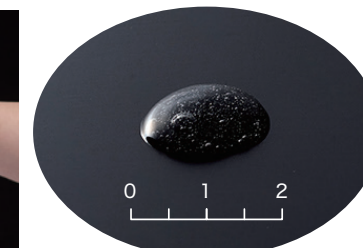

1回の吐出量(参考)(約0.7mL)

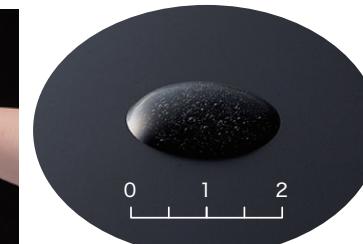

1回の吐出量(参考)(約1.0mL)



1回の吐出量(参考)(約3.0mL)



1回の吐出量(参考)(約1.0g)

※吐出量は参考です。内容物の種類・濃度などにより異なります。

11 bottle



①φ11ボトル用
Z-25ミストスプレー ホワイト

Z-25-S01-1-001(39-0)×45V WH
露出長45mm ローレット有
吐出量約0.035mL

在庫

●対応CAP(オプション)



オーバーCAP PPホワイト
25-103-1-1 WH

動画はこちら



18 bottle



①φ18ボトル用
Z-100ミストスプレー ホワイト

Z-100-113-1-00(95-0)×122V/
PCV-516-1-0 WH
露出長122mm ローレット無
吐出量約0.1mL
トップCAP付
※直圧式

在庫

動画はこちら



②φ18ボトル用
Z-100ミストスプレー ブラック

Z-100-113-2-00(95-0)×122V/
PCV-516-1-0 BK
露出長122mm ローレット無
吐出量約0.1mL
トップCAP付
※直圧式

在庫

動画はこちら




Q SELECOS容器について 詳しく知りたいのですが。

A SELECOSは在庫対応容器として販売している弊社容器のシリーズです。SELECOSシリーズのボトルと組み合わせると4,000種以上の商品群となります。化粧品容器、生活容器、食品容器、薬品容器など、各種分野でご利用いただけます。容器と付属品を組み合わせるWebサイトで小ロットからご購入いただけます。



Q 容器の選び方や気を付けるポイントを教えてください。

A 容器に充填する内容物、使用目的・期間、容器に必要な機能を確認し、使用者に訴求するデザイン性、使用性なども考慮して容器ポンプをお選びください。武内容物では、貴社の商品開発コンセプトやイメージ、内容物などをご提示いただければ、弊社営業担当が最適な容器をご提案いたします。



③φ18ボトル用
Z-155シルキームストスプレー
ホワイト

Z-155-C244F-1F-1030(921-0)×121R WH
露出長121mm ローレット無
吐出量約0.15mL

在庫

●対応CAP(オプション)



トップCAP
PPナチュラル
PCV-516 NT

トップCAP
PP TYSケルトンブラック
PCV-516 TYSKBK



④φ18ボトル用
Z-155シルキームストスプレー
ブラック

Z-155-C244F-2F-1030(921-0)×121R BK
露出長121mm ローレット無
吐出量約0.15mL

在庫

●対応CAP(オプション)



トップCAP
PPナチュラル
PCV-516 NT

トップCAP
PP TYSケルトンブラック
PCV-516 TYSKBK



⑤φ18ボトル用
Z-100ワンドロップポンプ
ホワイト

Z-100-101-1-00×122V/
PCV-516-1-0 WH
露出長122mm ローレット無
吐出量約0.1mL
トップCAP付

在庫



⑥φ18ボトル用
Z-100ワンドロップポンプ
ブラック

Z-100-101-51-00×122V/
PCV-516-1-0 BK
露出長122mm ローレット無
吐出量約0.1mL
トップCAP付

在庫





①φ18ボトル用
Z-200ワンドロップポンプ
ホワイト

Z-200-C165F-1-910×121R WH
露出長121mm ローレット無
吐出量約0.2mL

在庫

●対応CAP(オプション)



トップCAP
PPナチュラル
PCV-516 NT

トップCAP
PP TYSケルトンブラック
PCV-516 TYSKBK



②φ18ボトル用
Z-200ワンドロップポンプ
ブラック

Z-200-C165F-2-910×121R BK
露出長121mm ローレット無
吐出量約0.2mL

在庫

●対応CAP(オプション)



トップCAP
PPナチュラル
PCV-516 NT

トップCAP
PP TYSケルトンブラック
PCV-516 TYSKBK

Q 武内容器はなぜポンプ、
スプレーなどの種類が多いのですか。

A 武内容器は、既製品容器55年以上の販売実績によりポンプメーカーとの関係構築を行っておりますので、数多くのポンプなどの付属品の取り扱いが可能になっております。さまざまなお客様の要望にお答えするために、これからも取り扱いポンプなどを拡張してまいります。

Q ポンプの最適な用途・選択について教えてください。

A まずはどのような粘度・流動性の内容物を充填するかによって、使用するポンプの種類が大きく変わります。ポンプは製品によって吐出量が変わりまので、内容物の使用方法や使用量によってポンプを選定する必要があります。また、イメージするデザインなどによっても選ぶことも大切です。



③φ18エアレスチューブ用(専用チューブ有)
HV22エアレスポンプ ホワイト

AIRLESS-P HV22 WH
ローレット無 吐出量約0.15mL

在庫

●対応CAP(オプション)



TYAエアレスチューブ用
オーバーCAP
Kレジン ナチュラル
12-L2230 NT



④φ18エアレスチューブ用(専用チューブ有)
AP22Dエアレスポンプ ホワイト

AIRLESS-P AP22D WH
ローレット無 吐出量約0.15mL

在庫

●対応CAP(オプション)



TYAエアレスチューブ用
オーバーCAP
SB TYパール
ナチュラル
SF22-OC PNT

TYAエアレスチューブ用
オーバーCAP
SB TYパール
ホワイト
SF22-OC TYPWH



専用のチューブを
ご用意しております。



①φ20ボトル用
L-24金冠ポンプ ホワイト/
シルバー 金冠装着

L24-150 EL72 WH/SLMC
露出長72mm
吐出量約0.15mL

在庫

●対応CAP(オプション)



オーバーCAP
ASナチュラル
12-L2440



②φ20ボトル用
L-24金冠ポンプ ホワイト/
シルバーマット 金冠装着

L24-150 EL72 WH/SLM-MCC
露出長72mm
吐出量約0.15mL

在庫

●対応CAP(オプション)



オーバーCAP
ASナチュラル
12-L2440



③φ20ボトル用
L-24金冠ポンプ ホワイト/
ゴールド 金冠装着

L24-150 EL72 WH/GD.MC
露出長72mm
吐出量約0.15mL

在庫

●対応CAP(オプション)



オーバーCAP
ASナチュラル
12-L2440



④φ20ボトル用
L-24金冠ポンプ ホワイト/
ゴールドマット 金冠装着

L24-150 EL72 WH/GD.M-MCC
露出長72mm
吐出量約0.15mL

在庫

●対応CAP(オプション)



オーバーCAP
ASナチュラル
12-L2440



①φ20ボトル用
Z-155ファインミストスプレー
ホワイト

Z-155-C114-1-060(913-0)×88V/
PCV-513-1-0 WH 在庫
露出長88mm ローレット無
吐出量約0.15mL
トップCAP付

動画はこちら



②φ20ボトル用
Z-155ファインミストスプレー
ブラック

Z-155-C114-2-060(913-0)×88V/
PCV-513-1-0 BK 在庫
露出長88mm ローレット無
吐出量約0.15mL
トップCAP付

動画はこちら



③φ20ボトル用
Z-155ファインミストスプレー
パールグレー

Z-155-C114-522-060(913-0)×88V/
PCV-513-1-0 PGY 在庫
露出長88mm ローレット無
吐出量約0.15mL
トップCAP付

動画はこちら



④φ20ボトル用(専用ボトル有)
ファイファ21570スプレー
ホワイト

TBG-EOG ファイファスプレー21570
EL86 WH 在庫
露出長86mm ローレット有
吐出量約0.14mL
トップCAP付

動画はこちら



①φ20ボトル用
Z-200ワンドロップポンプ
パールグレー

Z-200-C024-S22-070×105R PGY 在庫
露出長105mm ローレット無
吐出量約0.2mL

●CAPは下記 ①~⑩アイテムが対応可能です



②φ20ボトル用
Z-200ワンドロップポンプ
ホワイト

Z-200-C126-1-070×105R WH 在庫
露出長105mm ローレット無
吐出量約0.2mL

●CAPは下記 ①~⑫アイテムが対応可能です



③φ20ボトル用
Z-200ワンドロップポンプ
ブラック

Z-200-C126-2-070×105R BK 在庫
露出長105mm ローレット無
吐出量約0.2mL

●CAPは下記 ①~⑫アイテムが対応可能です



⑤φ20ボトル用
Z-155シルキーミストスプレー
ホワイト


Z-155-C144F-1-1010(921-0)×120R WH 在庫
露出長120mm ローレット無
吐出量約0.15mL

●CAPは下記 ①~⑫アイテムが対応可能です

●対応CAP(オプション)



TYスポイト
オーバーCAP
G-CROWN BK
OV:ALブラック
パネ:SUS

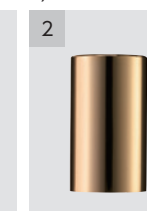

TYスポイト
オーバーCAP
G-CROWN GD
OV:ALゴールド
パネ:SUS



⑥φ20ボトル用
Z-155シルキーミストスプレー
ブラック

Z-155-C144F-2-1010(921-0)×120R BK 在庫
露出長120mm ローレット無
吐出量約0.15mL

●CAPは下記 ①~⑫アイテムが対応可能です



TYスポイト
オーバーCAP
G-CROWN SL
OV:ALシルバー
パネ:SUS



オーバーCAP
QLレジ ナチュラル
OVCAP PCV-431 NT



⑦φ20ボトル用
Z-200ワンドロップポンプ
ホワイト

Z-200-C024-1-070×105R WH 在庫
露出長105mm ローレット無
吐出量約0.2mL

●CAPは下記 ①~⑩アイテムが対応可能です



オーバーCAP
PP ナチュラル
PCV-533 NT



オーバーCAP
PP ナチュラル/
ゴールド蒸着
PCV-533 NT/GD.VD



⑧φ20ボトル用
Z-200ワンドロップポンプ
ブラック

Z-200-C022-2-070×105R BK 在庫
露出長105mm ローレット有
吐出量約0.2mL

●CAPは下記 ①~⑩アイテムが対応可能です



オーバーCAP
PP ナチュラル/
ゴールド蒸着
PCV-533 NT/GD.M.VD




オーバーCAP
PP ナチュラル/
シルバー蒸着
PCV-533 NT/SV.VD



④φ20ボトル用
Z-205ペグミストスプレー
ホワイト

Z-205-C105F-1-690(90-0)×120R WH 在庫
露出長120mm ローレット無
吐出量約0.2mL

●CAPは下記 ①~⑩アイテムが対応可能です

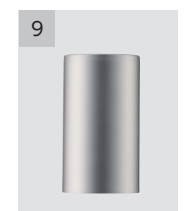

オーバーCAP
PP ナチュラル/
シルバー蒸着
PCV-533 NT/SV.M.VD



オーバーCAP
PP TYスケルトンブラック
PCV-533 TYSKBK



⑤φ20ボトル用
Z-205ペグミストスプレー
ブラック

Z-205-C105F-2-690(90-0)×120R BK 在庫
露出長120mm ローレット無
吐出量約0.2mL

●CAPは下記 ①~⑩アイテムが対応可能です



トップCAP
PP ナチュラル
PCV-513 NT



トップCAP
PP TYスケルトンブラック
PCV-513 TYSKBK



⑥φ20ボトル用
Z-200ペグドロップポンプ
ホワイト

Z-200-C104F-1-680×120R WH 在庫
露出長120mm ローレット無
吐出量約0.2mL

●CAPは下記 ①~⑩アイテムが対応可能です



⑦φ20ボトル用
Z-200ペグドロップポンプ
ブラック

Z-200-C104F-2-680×120R BK 在庫
露出長120mm ローレット無
吐出量約0.2mL

●CAPは下記 ①~⑩アイテムが対応可能です



トップCAP
PP ナチュラル
PCV-513 NT



トップCAP
PP TYスケルトンブラック
PCV-513 TYSKBK



① φ20エアレスボトル用(専用ボトル有)
Z-150シャットオフ
エアレスポンプ ホワイト
Z-150-C013A-1-240 WH
ローレット無
吐出量約0.15mL

在庫

●対応CAP(オプション)



TYAエアレスボトル用
オーバーCAP
PP TYパールホワイト/
シルバー蒸着
PCV-541-1-2451-L
TYPWH/SL.VD

TYAエアレスボトル用
オーバーCAP
PP TYパールホワイト/
PCV-541-1-2451-L
TYPWH

TYAエアレスボトル用
オーバーCAP
PPホワイト
PCV-541-1-4562-L
TYWH

TYAエアレスボトル用
オーバーCAP
PCTA
TYパールナチュラル
PCV-537-86-40-L
TYPNT



② φ20エアレスボトル用(専用ボトル有)
TYA-50Bシャットオフ
エアレスポンプ ホワイト
TYA-50B AIRLESS-P WH
ローレット無
吐出量約0.18mL

在庫

●対応CAP(オプション)



TYAエアレスボトル用
オーバーCAP
クリアレン
TYパールナチュラル
OVCAP TYPNT



① φ24ボトル用
Z-155ファインミストスプレー
ホワイト
Z-155-C118-1-290(913-0)×140V/
PCV-513-1-0 WH
露出長140mm ローレット無
吐出量約0.15mL
トップCAP付

在庫

動画はこちら



② φ24ボトル用
Z-155ファインミストスプレー
ブラック
Z-155-C116-2-290(913-0)×140V/
PCV-513-1-0 BK
露出長140mm ローレット有
吐出量約0.15mL
トップCAP付

在庫

動画はこちら



③ φ24ボトル用
Z-155ファインミストスプレー
パールグレー
Z-155-C118-21-290(913-0)×132V/
PCV-513-1-0 TYPGY
露出長132mm ローレット無
吐出量約0.15mL
トップCAP付

在庫

動画はこちら



Q 同業者ですがポンプの購入は可能ですか。

A もちろん可能です。
弊社営業担当お問い合わせください。

Q サンプルも用意していただけるのですか。

A ボトルとポンプ基本5セットまでサンプルをご用意いたします。別途送料が必要となります。弊社営業担当までお問い合わせください。

Q いろいろサンプルを見て決めたいのですが。

A 武内容器大阪・東京の事務所にショールームを併設しております。事前予約にて対応いたします。弊社営業担当までお問い合わせください。





① φ24ボトル用
Z-155ストリームスプレー
カラス口 ホワイト

Z-155-C112-1-290(920-0)×180V/
PCV-513-1-0 WH
露出長180mm ローレット無
吐出量約0.15mL
トップCAP付

動画はこちら



② φ24ボトル用
Z-155ストリームスプレー
カラス口 ブラック

Z-155-C110-2-290(920-0)×180V/
PCV-513-1-0 BK
露出長180mm ローレット有
吐出量約0.15mL
トップCAP付

動画はこちら



Q ポンプとボトルの相性ってあるのでしょうか。


A ポンプとボトルの相性はネジの嵌合が何よりも重要となります。ネジが合っていないと液漏れやその他の不良の原因となります。ボトルのサイズとポンプの形状によって使い勝手が変わる場合がございますので、サンプル品にてご確認ください。なおボトルもポンプも対内容物テストは必須です。テストは貴社にてお願いいたします。

Q ポンプやスプレーの種類や仕組みについて詳しく教えてください。

A 各種ポンプは内部シリンダーに逆止弁を構成することで吐出できる仕組みとなっています。スパウト(吐出ボタン)を押すことにより内容物を排出し、真空になった部分から内容物が吸い上げられ吐出する構造です。スプレーは、直圧式または蓄圧式が一般的です。直圧式はスパウトの押す力によって吐出感が変わります。蓄圧式は空気を取り込むことによって一定の吐出感を得ることができます。

Q 別注の吐出量ポンプって作っていただけるのですか。

A 貴社オリジナル吐出量のポンプを生産することはできません。メーカーの規格に沿ったパーツであれば吐出量を変更できる場合もございます。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

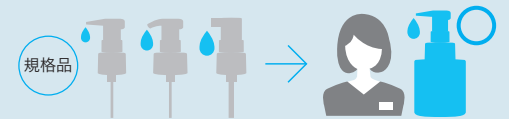

Q 医薬部外品と容器(ポンプ、スプレー)について教えてください。


A ポンプは医薬品用途や化粧品、食品など様々な用途で使われていますが特にどの用途で使用するかはお客様の判断となります。薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)等に沿った使用用途に合わせて、テストは貴社にてお願いいたします。



③ φ24ボトル用
Z-155ファインミストスプレー
ホワイト

Z-155-C118-1-290(913-0)×124V WH
露出長124mm ローレット無
吐出量約0.15mL

●CAPは下記 ①~⑭アイテムが対応可能です
●対応CAP(オプション)

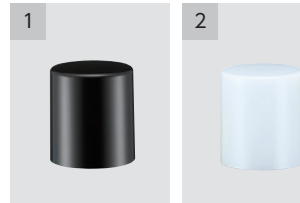


オーバーCAP
PP ブラック
LNB-OUTER OVCAP
BK



④ φ24ボトル用
Z-155ファインミストスプレー
ブラック

Z-155-C116-2-290(913-0)×124V BK
露出長124mm ローレット有
吐出量約0.15mL

●CAPは下記 ①~⑭アイテムが対応可能です

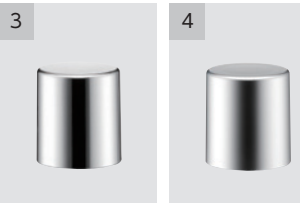

オーバーCAP
PP ミルキーホワイト
LNB-OUTER OVCAP
MWH



⑤ φ24ボトル用
Z-155ファインミストスプレー
パールグレー

Z-155-C118-21-290(913-0)×124V TYPGY
露出長124mm ローレット無
吐出量約0.15mL

●CAPは下記 ①~⑭アイテムが対応可能です



オーバーCAP
PP TYSモークグレー
LNB-OUTER OVCAP
TYSMGY



⑥ φ24ボトル用
Z-155シルキーミストスプレー
ホワイト

Z-155-C112-1-290(921-0)×140V WH
露出長140mm ローレット無
吐出量約0.15mL

●CAPは下記 ①~⑭アイテムが対応可能です




オーバーCAP
PP ナチュラル
LNB-OUTER OVCAP
PCV-534 NT



① φ24ボトル用
Z-155シルキーミストスプレー
ブラック

Z-155-C110-2-290(921-0)×140V BK
露出長140mm ローレット有
吐出量約0.15mL

●CAPは下記 ①~⑭アイテムが対応可能です

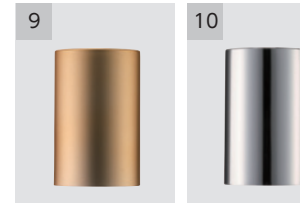


オーバーCAP
PP ナチュラル
LNB-OUTER OVCAP
PCV-534 NT/GD-M. VD



② φ24ボトル用
Z-500ワンドロップポンプ
ホワイト

Z-500-C014-1-100×129R WH
露出長129mm ローレット無
吐出量約0.5mL

●CAPは下記 ①~⑫アイテムが対応可能です

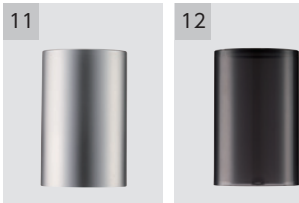

オーバーCAP
PP ナチュラル
LNB-OUTER OVCAP
PCV-534 NT/SV. VD



③ φ24ボトル用
Z-500ワンドロップポンプ
ブラック

Z-500-C012-2-100×129R BK
露出長129mm ローレット有
吐出量約0.5mL

●CAPは下記 ①~⑫アイテムが対応可能です



オーバーCAP
PP ナチュラル
LNB-OUTER OVCAP
PCV-534 NT/SV-M. VD



④ φ24ボトル用
Z-500ワンドロップポンプ
パールグレー

Z-500-C014-S22-100×129R PGY
露出長129mm ローレット無
吐出量約0.5mL

●CAPは下記 ①~⑫アイテムが対応可能です



オーバーCAP
PP ナチュラル
LNB-OUTER OVCAP
PCV-534 NT/SV-M. VD



① φ24ボトル用
TM28ミストスプレー
ナチュラル

TM28-150M×160 NT/
SF28TC NT
露出長160mm ローレット無
吐出量約0.15mL
トップCAP付

在庫

動画はこちら



② φ24ボトル用
TM28ミストスプレー
ブラック

TM28-150M×160 BK/
SF28TC TYSKBK
露出長160mm ローレット無
吐出量約0.15mL
トップCAP付

在庫

動画はこちら



③ φ24ボトル用
TM28ワンドロップポンプ
ナチュラル

TM28-200D×160 NT/
SF28TC NT
露出長160mm ローレット無
吐出量約0.2mL
トップCAP付

在庫



④ φ24ボトル用
TM28ワンドロップポンプ
ホワイト

TM28-200D×160 WH/
SF28TC NT
露出長160mm ローレット無
吐出量約0.2mL
トップCAP付

在庫



① φ24ボトル用
K-102ワンドロップポンプ
スケルトン

K-102-CI150-HPEL145 SK
露出長145mm ローレット有
吐出量約1.0mL

在庫



② φ24ボトル用
K-102ワンドロップポンプ
ブラック

K-102-CI150-HPEL145 BK
露出長145mm ローレット有
吐出量約1.0mL

在庫



③ φ24ボトル用
Z-1000ワンドロップポンプ
ホワイト

Z-1000-24-R41-1×200R WH
露出長200mm ローレット有
吐出量約1.0mL

在庫



④ φ24ボトル用
Z-1000ワンドロップポンプ
ブラック

Z-1000-24-R41-5×200R BK
露出長200mm ローレット有
吐出量約1.0mL

在庫



⑤ φ24ボトル用
TM28ワンドロップポンプ
ブラック

TM28-200D×160 BK/SF28TC
TYSKBK
露出長160mm ローレット無
吐出量約0.2mL
トップCAP付

在庫



⑥ φ24ボトル用
Z-700ワンドロップポンプ
ホワイト

Z-700-C009-1-090×129R WH
露出長129mm ローレット無
吐出量約0.7mL
ストッパー付

在庫



⑦ φ24ボトル用
Z-700ワンドロップポンプ
ブラック

Z-700-C011-2-090×129R BK
露出長129mm ローレット有
吐出量約0.7mL
ストッパー付

在庫



⑧ φ24ボトル用
Z-700ワンドロップポンプ
パールグレー

Z-700-C009-S22-090×129R PGY
露出長129mm ローレット無
吐出量約0.7mL
ストッパー付

在庫



⑤ φ24ボトル用
Z-1000ワンドロップポンプ
ホワイト

Z-1000-C001-1-010×129R WH
露出長129mm ローレット無
吐出量約1.0mL
ストッパー付き

在庫



⑥ φ24ボトル用
Z-1000ワンドロップポンプ
ブラック

Z-1000-C010-2-010×129R BK
露出長129mm ローレット有
吐出量約1.0mL
ストッパー付き

在庫



⑦ φ24ボトル用
Z-1000シャワーポンプ ロングノズル
ホワイト

Z-1000-C026-1-010(917-0)×200R WH
露出長200mm ローレット有
吐出量約1.0mL
ストッパー付き

在庫



①φ24ボトル用
Z-1000ポンプフォーマー
ホワイト

Z-1000-F001-1-1080x
135R WH
露出長135mm ローレット無
吐出量約1.0mL
ストッパー付き

在庫



②φ24ボトル用
Z-1000ポンプフォーマー
ブラック

Z-1000-F001-2-1080x
135R BK
露出長135mm ローレット無
吐出量約1.0mL
ストッパー付き

在庫



③φ24ボトル用
1ccプッシュディスペンサー
ホワイト

1ccプッシュディスペンサー
EL150 WH
露出長150mm ローレット無
吐出量約1.0mL

在庫

●対応CAP



トップCAP
PP ナチュラル
1ccプッシュディスペンサー OVCAP NT



④φ24ボトル用
Z-305トリガースプレー
乳白

Z-305-C060F-S03F-460(97-0)×
200R MWH
露出長200mm ローレット無
吐出量約0.3mL

在庫



⑤φ24ボトル用
Z-305トリガースプレー
ブラック

Z-305-C060F-2F-460(97-0)×
200R BK
露出長200mm ローレット無
吐出量約0.3mL

在庫



⑥φ24ボトル用
Z-505トリガースプレー
ナチュラル

Z-505-C167-3-920(921-0)×
200R NT
露出長200mm ローレット無
吐出量約0.5mL

在庫

動画はこちら



⑦φ24ボトル用
MP-300トリガースプレー
ナチュラル

MP-300-184(NA)×170 NT
露出長170mm ローレット無
吐出量約0.28mL

在庫

動画はこちら



①φ28ボトル用
TS01Mトリガースプレー スケルトン

TS01-M EL197 SK
露出長197mm ローレット有
吐出量約0.8mL
ON/OFF切替 狭角・広角パターン

在庫



②φ28ボトル用
TS01Mトリガースプレー ブラック

TS01-M EL197 BK
露出長197mm ローレット有
吐出量約0.8mL
ON/OFF切替 狭角・広角パターン

在庫

動画はこちら





① φ32ボトル用
K-504ワンハンドグリップポンプ
ホワイト

K-504-1151-CI115EL105 WH
露出長105mm ローレット無
吐出量約5.0mL

在庫

動画はこちら



② φ32ボトル用
K-504ワンハンドグリップポンプ
ブラック

K-504-1151-CI115EL105 BK
露出長105mm ローレット無
吐出量約5.0mL

在庫

動画はこちら



③ φ32ボトル用
Z-1500ワンドロップポンプ
ホワイト

Z-1500-C170-1-1190×120R WH
露出長120mm ローレット無
吐出量約1.5mL

在庫



④ φ32ボトル用
Z-1500ワンドロップポンプ
ブラック

Z-1500-C170-2-1190×120R BK
露出長120mm ローレット無
吐出量約1.5mL

在庫



① φ32ボトル用
Z-3000ワンドロップポンプ
ホワイト

Z-3000-C170-1-992×
131N(SD-122) WH
露出長131mm ローレット無
吐出量約3.0mL

在庫



② φ32ボトル用
Z-3000ワンドロップポンプ
ブラック

Z-3000-C170-2-992×
131N(SD-122) BK
露出長131mm ローレット無
吐出量約3.0mL

在庫



③ φ32ボトル用
P-309ワンドロップポンプ
ホワイト

P-309-5ゴウX1528 フトP102 WH
露出長102mm ローレット有
吐出量約3.0mL

在庫




④ φ32ボトル用
P-309ワンドロップポンプ
ブラック

P-309-5ゴウX1528 フトP102 BK
露出長102mm ローレット有
吐出量約3.0mL


在庫

Q 1回のポンプ吐出量は決まっているのですか。

A ポンプの製品によって吐出量は変わります。また、5mL吐出できるポンプなどは計量容器の代わりに使うこともできます。(あくまで吐出は目安量)
武内容器では様々な吐出量(約0.1～5.0mL)のワンドロップポンプや、泡状になるポンプフォーマー、内容物の酸化を抑えるエアレスポンプなど用途に応じて最適なポンプが選ばいただけます。

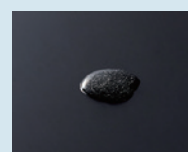


吐出量 約0.5mL(Z-500)

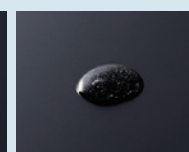


吐出量 約0.7mL(Z-700)



ポンプフォーマー

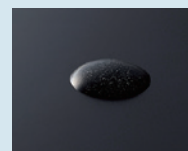

吐出量 約1.0mL(Z-1000)

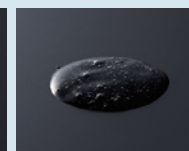

吐出量 約3.0mL(Z-3000)



Q 除菌・消毒・消臭用専用ポンプ、スプレーを詳しく教えてください。

A 特に専用のポンプというものはございません。使用用途に合わせたポンプをお選びください。

Q 洗濯洗剤、柔軟剤用ポンプ、スプレーを詳しく教えてください。

A 特に専用のポンプというものはございません。吐出容量を工夫することによって活用できるものはございます。使用用途に合わせたポンプをお選びください。



① φ30ボトル用
M1ポンプフォーマー ホワイト

M1-PF EL42 WH
露出長42mm ローレット無
吐出量約0.35g(※)
オーバーCAP付

在庫



② φ30ボトル用
M1ポンプフォーマー ブラック

M1-PF EL42 BK
露出長42mm ローレット無
吐出量約0.35g(※)
オーバーCAP付

在庫



③ φ42ボトル用
F2ポンプフォーマー ホワイト

F2-PF EL82 WH
露出長82mm ローレット無
吐出量約0.8g(※)
オーバーCAP付

在庫



④ φ42ボトル用
F2ポンプフォーマー ブラック

F2-PF EL82 BK
露出長82mm ローレット無
吐出量約0.8g(※)
オーバーCAP付

在庫



① φ42ボトル用
F5Lポンプフォーマー ホワイト

F5L-PF EL87 WH
露出長87mm ローレット無
吐出量約1.0g(※)
ストッパー付

在庫



② φ42ボトル用
F5Lポンプフォーマー ブラック

F5L-PF EL87 BK
露出長87mm ローレット無
吐出量約1.0g(※)
ストッパー付

在庫



③ φ57ボトル用
G3ポンプフォーマー ホワイト


G3-PF EL93 WH
露出長93mm ローレット無
吐出量約3.0g(※)
ストッパー付

在庫



Q ポンプフォーマーについて教えてください。

A ポンプフォーマーは、内容物と空気と混合することによって泡状に吐出するポンプです。内容物の粘性や原料によって泡の吐出感が変わります。貴社にてテストを行い確認をお願いいたします。また、内容物がメッシュに目詰まりする場合は吐出しない場合もあります。実使用の想定を考慮した試験が必要です。

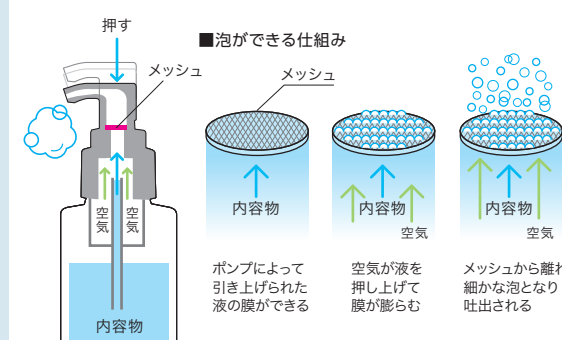

Q 浴室、洗面所に最適なボトル容器を教えてください。



















A 洗面所などアウトバスの場合、据え置きタイプが使いやすいです。浴室の場合ポンプ作動部に水が侵入しないように注意が必要です。



Q 内容物によって泡の大きさを変える事はできるのでしょうか。

A 受注生産対応の場合、泡を作るためのメッシュを変更することもできます。詳しくは弊社営業担当までお問い合わせください。

今まで製品ごとに個別対応していた発注や、
商品受け取りなどの業務が一括管理できます。

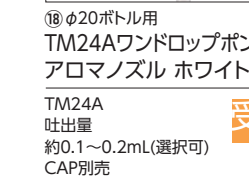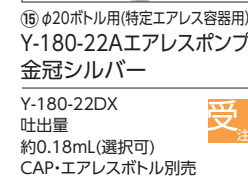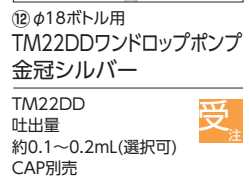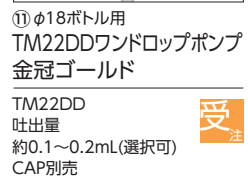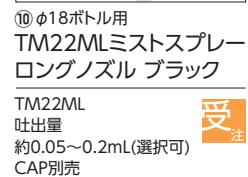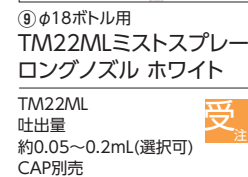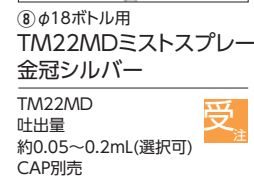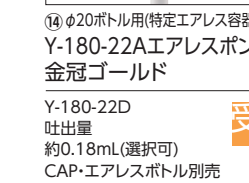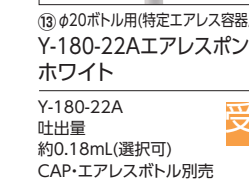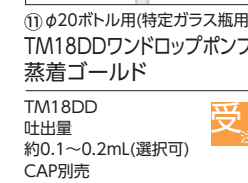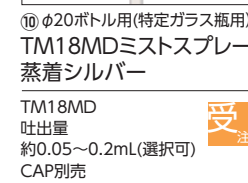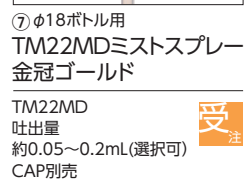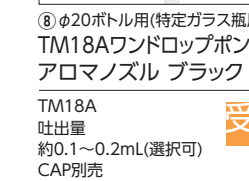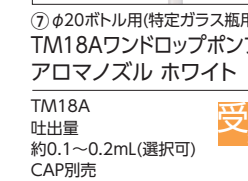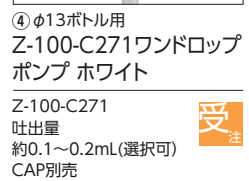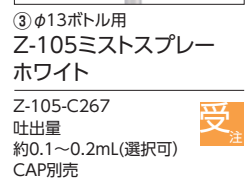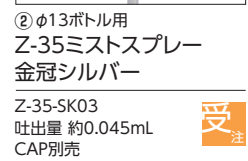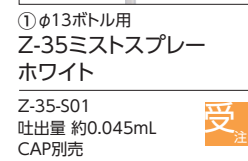



① φ20ボトル用
TM24A ワンドロップポンプ
アロノズル ブラック

TM24A
吐出量
約0.1～0.2mL(選択可)
CAP別売

受注



② φ20ボトル用
TM24MD ミストスプレー
金冠ゴールド

TM24MD
吐出量
約0.05～0.2mL(選択可)
CAP別売

受注



③ φ20ボトル用
TM24MD ミストスプレー
金冠シルバー

TM24MD
吐出量
約0.05～0.2mL(選択可)
CAP別売

受注



④ φ20ボトル用
TM24DD ワンドロップポンプ
金冠ゴールド

TM24DD
吐出量
約0.05～0.2mL(選択可)
CAP別売

受注



⑤ φ20ボトル用
TM24DD ワンドロップポンプ
金冠シルバー

TM24DD
吐出量
約0.05～0.2mL(選択可)
CAP別売

受注



① φ24ボトル用
Z-500 ワンドロップポンプ
ホワイト

Z-500-C018(Z-700/1000)
吐出量
約0.5～1.0mL(選択可)
CAP別売

受注



② φ24ボトル用
Z-500 ワンドロップポンプ
金冠シルバー

Z-500-CK17
吐出量 約0.5mL
CAP別売

受注



③ φ24ボトル用
Z-700 ワンドロップポンプ
ホワイト

Z-700-C223(Z-500/1000)
吐出量
約0.5～1.0mL(選択可)

受注



④ φ24ボトル用
Z-1000 ワンドロップポンプ
マットブラック

Z-1000-C299(Z-500/700)
吐出量
約0.5～1.0mL(選択可)

受注



⑤ φ24ボトル用
Z-305 ミニトリガースプレー
フォーマーノズル ナチュラル

Z-305-C224(Z-505)
吐出量
約0.3～0.5mL(選択可)

受注



⑥ φ20ボトル用
TM24SMDX ファインミスト
スプレー 金冠ゴールド

TM24SMD
吐出量
約0.1～0.2mL(選択可)
CAP別売

受注



⑦ φ20ボトル用
TM24SMDX ファインミスト
スプレー 金冠シルバー

TM24SMD
吐出量
約0.1～0.2mL(選択可)
CAP別売

受注



⑧ φ20ボトル用
SP-200 ワンドロップポンプ
ホワイト

SP-200
吐出量 約0.18mL
CAP別売

受注



⑨ φ20ボトル用
MNP-100 点鼻スプレー
ホワイト

MNP-100
吐出量 約0.1mL
CAP別売

受注



⑥ φ24ボトル用
T-305 トリガースプレー
ナチュラル

T-305-C231
(T-505/705/1005)
吐出量
約0.3～1.0mL(選択可)

受注



⑦ φ24ボトル用
KSP051A スマートプレート
ポンプ

KSP051A
吐出量 約0.5mL
CAP別売

受注



⑧ φ24ボトル用
KSP102A スマートプレート
ポンプ

KSP102A
吐出量 約1.0mL
CAP別売

受注




受注生産対応品



⑨ φ28ボトル用
T-95C7S トリガースプレー
ホワイト

T-95C7S
吐出量 約0.7mL

受注

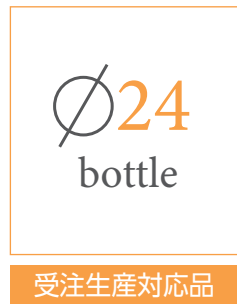

受注生産対応品



⑩ φ24ボトル用
MFP-200 ワンドロップポンプ
蒸着ゴールド

MFP-200
吐出量 約0.2mL
CAP別売

受注



⑪ φ24ボトル用
MFP-200 ワンドロップポンプ
蒸着シルバー

MFP-200
吐出量 約0.2mL
CAP別売

受注



⑫ φ24ボトル用
MFP-200 ワンドロップポンプ
蒸着ブロンズ

MFP-200
吐出量 約0.2mL
CAP別売

受注



⑬ φ24ボトル用
TM28ML ミストスプレー
ロングノズル ホワイト

TM28ML
吐出量
約0.05～0.2mL(選択可)
CAP別売

受注



⑩ φ28ボトル用
TSV15 トリガースプレー
ホワイト/ブルー

TSV15
吐出量 約1.5mL
泡チップ選択可

受注



⑪ φ28ボトル用
T-1005 トリガースプレー
ナチュラル

T-1005-C266
(T-305/505/705)
吐出量
約0.3～1.0mL(選択可)

受注



受注生産対応品



⑫ φ32ボトル用
Z-3000 ワンドロップポンプ
ホワイト

Z-3000-C174
(Z-1500/2000)
吐出量
約1.5～3.0mL(選択可)

受注



⑬ φ32ボトル用
Z-3000 ワンドロップポンプ
ブラック

Z-3000-C174
(Z-1500/2000)
吐出量
約1.5～3.0mL(選択可)

受注



⑭ φ24ボトル用
TM28ML ミストスプレー
ロングノズル ブラック

TM28ML
吐出量
約0.05～0.2mL(選択可)
CAP別売

受注



⑮ φ24ボトル用
TM28A ワンドロップポンプ
アロノズル ホワイト

TM28A
吐出量
約0.1～0.2mL(選択可)
CAP別売

受注



⑯ φ24ボトル用
TM28A ワンドロップポンプ
アロノズル ブラック

TM28A
吐出量
約0.1～0.2mL(選択可)
CAP別売

受注



⑰ φ24ボトル用
Z-155 ミストスプレー
ロングノズル ホワイト

Z-155-C252
吐出量 約0.15mL
CAP別売

受注



⑱ φ24ボトル用
Z-155 ミストスプレー
ロングノズル ブラック

Z-155-C252
吐出量 約0.15mL
CAP別売

受注



⑭ φ32ボトル用
K-301 ワンドロップポンプ
ホワイト

K-301
吐出量 約3.0mL

受注



⑮ φ32ボトル用
K-501 ワンドロップポンプ
ホワイト

K-501
吐出量 約5.0mL

受注



⑯ φ32ボトル用
K-306 ワンドロップポンプ
ロングノズル ホワイト

K-306
吐出量 約3.3mL


受注





シンプル
&
コンパクト

様々なポンプのチューブカット加工が可能なオリジナル機

チューブの太さや用途に合わせて刃型を簡単に取り換ええます。
100Vの卓上タイプなので場所を選びません。
マグネット式のV字ガイド等チューブの長さや形状に合わせてカスタマイズ。
シンプルなカウンター計測モードで数量の間違いを防ぎます。
ポンプをセットし、押し込むとスイッチが作動する仕組みの半自動機です。

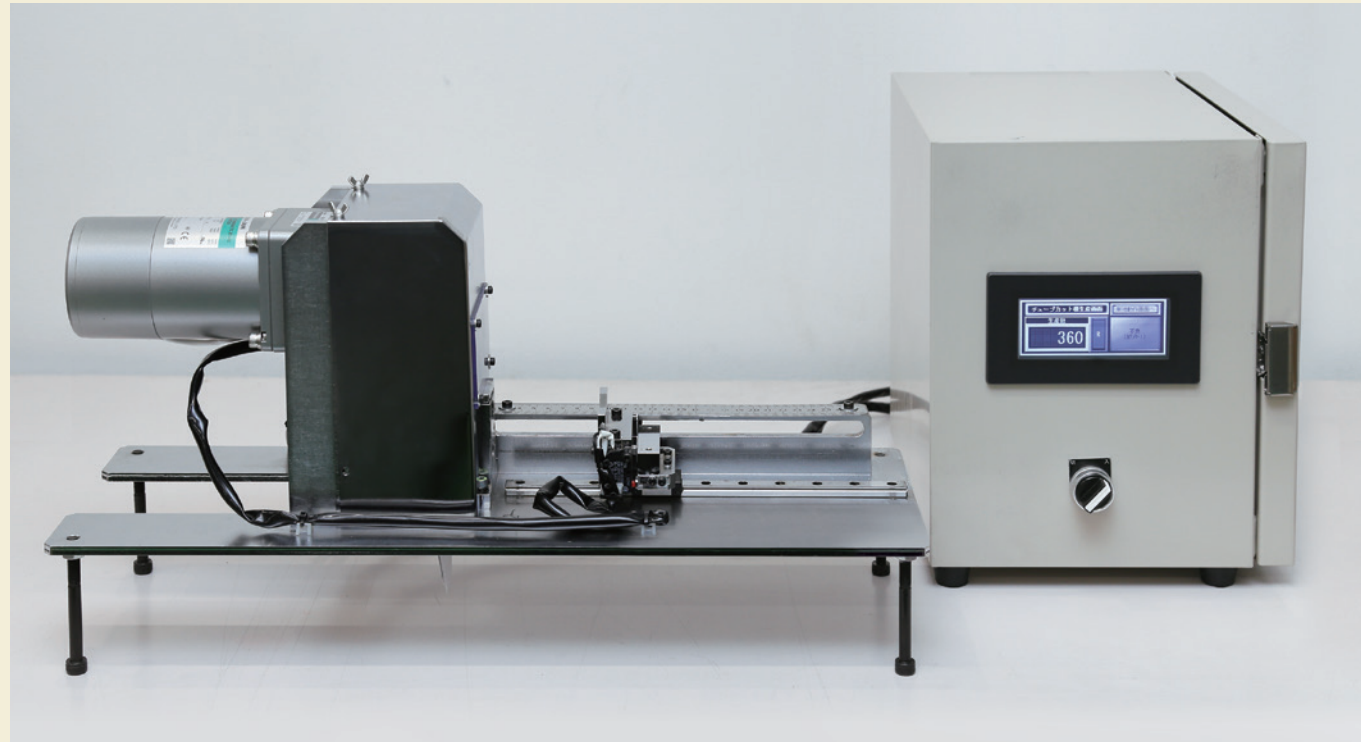

T-TMGIIの動画はこちらからご覧いただけます▶

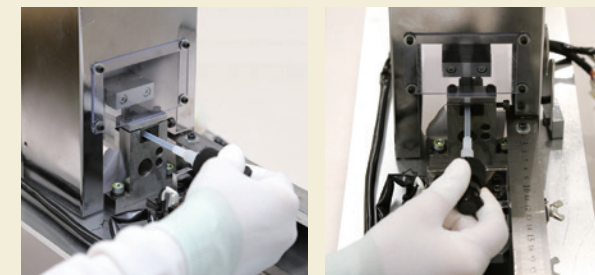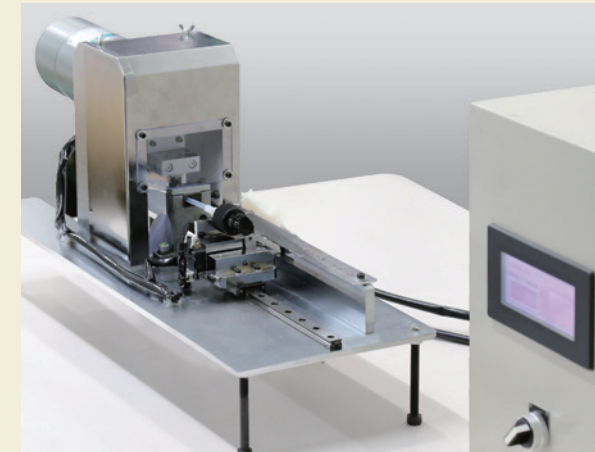

特長


- 100Vのコンパクトな卓上タイプ
- チューブを差し込むとスイッチが入りカット。
安全性を考慮したワンアクションスイッチでスピーディな作業を実現します。
- チューブ長さは26^{※1}～270mmまで自由に調整できます。
- マグネット式のV字ガイドで作業効率がアップ。
- φ2～φ10mmのチューブに対応。
フレキシブルでマルチにご使用いただけます。
- カット形状はストレート型、丸型、V型、L型の4タイプ。
刃型の交換だけで対応できます。
- 制御盤に自動カウントと累積カウントを表示。作業効率を高めます。

※1 製品によっては10mm～対応できるものもあります




刃型


刃型を取り換えることによりチューブ先端をストレート型、丸型、V型、L型の4形状にカットすることができ
容器に最適なチューブ形態に仕上がります。(形状によって、内容物が吸い上げやすくなる場合もあります。)

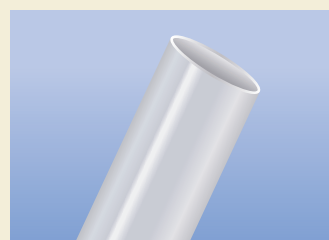


■ ストレート型(標準)

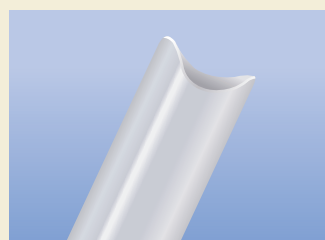

■ 丸型(オプション)

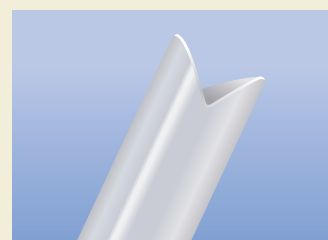


■ V型(オプション)

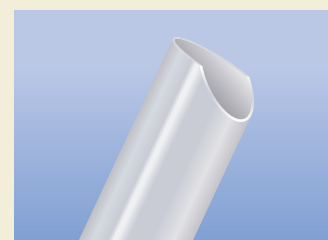

■ L型(オプション)

各部名称と寸法

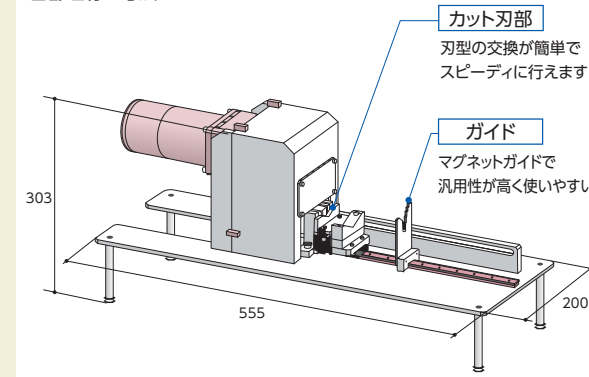

T-TMGII 仕様

本体外形寸法	W200×D555×H300mm
制 御 盤	タッチパネルにて生産数管理方式 (制御盤外形寸法W250×D300×H300mm)
本 体 重 量	約13.5kg
電 源	AC100V 50/60Hz
1shotタクト	0.5sec ^{※2}
刃 型	ストレート型(標準)、丸型(オプション)、 V型(オプション)、L型(オプション)
チューブ長さ	26 ^{※1} ～270mm

※2 作業者の投入取出し時間は除く



Company Guide

商 号 武内容器株式会社
代 表 者 代表取締役会長 武内 清治
代表取締役社長 武内 裕之
創 立 昭和45年1月
資 本 金 2,000万円
従 業 員 40名(2024年5月現在)
ホームページ <https://www.takeuchiyoki.co.jp>
事 業 内 容 化粧品・医薬品・食品等の包装容器、
企画開発・製造・販売
取 引 銀 行 りそな銀行 難波支店、三井住友銀行 上町支店

大 阪 本 社 セレコショールームを開設しております
〒542-0062
大阪府中央区上本町西1丁目1番6号
TEL: 06-6191-6655(営業部代表) FAX: 06-6191-6662(営業部)

東京営業所 セレコショールームを開設しております
〒160-0008
東京都新宿区四谷三栄町6番6号 四谷MSビル3F
TEL: 03-3357-5454 FAX: 03-3359-3877

東大阪ワークセンター
〒577-0006 大阪府東大阪市楠根3-2-3
TEL: 06-6745-6803 FAX: 06-6745-6873

Selecoshowroom

TAKEUCHIセレコショールームは、
お客様のご要望をカタチにする創造スペースです。



武内容器では、セレコ容器を豊富に揃えたショールームを常設しています。
実際の色彩、フォルム、使用感などをぜひ実物を手にとって触れてご確認ください。

