

シャットオフ機構を用いた人気のエアレス容器

# 液切れがよく、気密性の高い シャットオフエアレス容器。



本体がパールホワイト色で、キャップにも薄めのパールを着色しました。  
さらに、吐出口にシャットオフ機構を用い、ポンプ吐出口付近に溜る残留液を断ち切り、  
液切れに優れたポンプを採用しました。キャップと本体の胴径を合わせた  
シンプルなストレート形状で、付加価値のある美容液などに最適です。



TYAシャットオフエアレス30

TYAシャットオフエアレス15

TYAシャットオフエアレス50

### ATTENTION

上記商品写真のデザインは  
加飾イメージです。  
容器への印刷やラベルにつきましては、  
事前にお問い合わせください。

エアレスチューブタイプも  
ございます。  
**TYA-25/30**



### POINT

- 目安容量は15mL、30mL、50mLの3種類があります。
- 表装に印刷やラベル対応も可能です。
- 吐出口の機構が液切れを促し、先端部の液固化を軽減します。
- 同様のセレクション容器(100個から対応)でエアレスチューブタイプ(TYA-25/30エアレスチューブ)もご用意しております。  
ぜひ、お問い合わせください。

ボトル

# TYA

シャットオフエアレスシリーズ


サイズ: 15・30・50

TYPE	素材	在庫
ボトル	PP他	ストック

- 小ロット在庫対応品
- 着色・パール着色可能  
(受注生産対応)
- シルク印刷・ホットスタンプ可能  
(受注生産対応)

### シャットオフ機構

- 内容液の先端硬化を軽減
- 高粘度の内容液が吐出可能

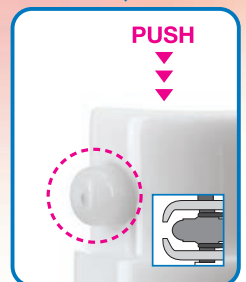

加飾の詳細、納期、数量等につきましては  
担当者にお尋ねください。

※容量・品名の数字は使用目安量です。※都合により一部規格、仕様を変更する場合があります。ご了承ください。※当商品の一部は原則在庫していますが、状況によって在庫切れになる場合もございます。事前にご確認ください。※印刷の細かい仕様はお気軽にお問い合わせください。※印刷のためリーフレットのカラーと現品の印象は多少異なる場合があります。

■ ボトル基準在庫色 ■ キャップ基準在庫色



パールホワイト(PW) 透明パール 不透明パール (15/30タイプのみ) 銀ピカ蒸着 (15/30タイプのみ)

### TYAシャットオフエアレスシリーズ

品名	セットサイズ (mm)	目安容量 /O.F.(mL)	ケース入り数 (ボトル)
TYAシャットオフエアレス15	φ33 × 121	15.0	350
TYAシャットオフエアレス30	φ33 × 143	30.0	280
TYAシャットオフエアレス50	φ32 × 175	50.0	147



武内容器株式会社  
TAKEUCHI YŌKI CO.,LTD.

URL ● <https://www.takeuchiyoki.co.jp>

本社 大阪市中央区上本町西1丁目1-6 〒542-0062  
TEL: 06-6191-6655(営業部代表) FAX: 06-6191-6662(営業部)  
東京支店 東京都新宿区三栄町18-7 四谷MSビル3F 〒160-0008  
TEL: 03-3357-5454 FAX: 03-3359-3877  
東大阪ワークセンター 大阪府東大阪市楠橋3丁目2-3 〒577-0006  
TEL: 06-6745-6803 FAX: 06-6745-6873

お問い合わせは当社担当

まで 宜しくお願い申し上げます。

16-09-SC-01-2